


Légkondicionáló berendezés

Használati útmutató

AJ***TNJDKG

- Köszönjük, hogy Samsung légkondicionáló berendezést választott!
- A berendezés használata előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a Felhasználói útmutatót, és a későbbi felhasználás érdekében gondosan őrizze azt meg.

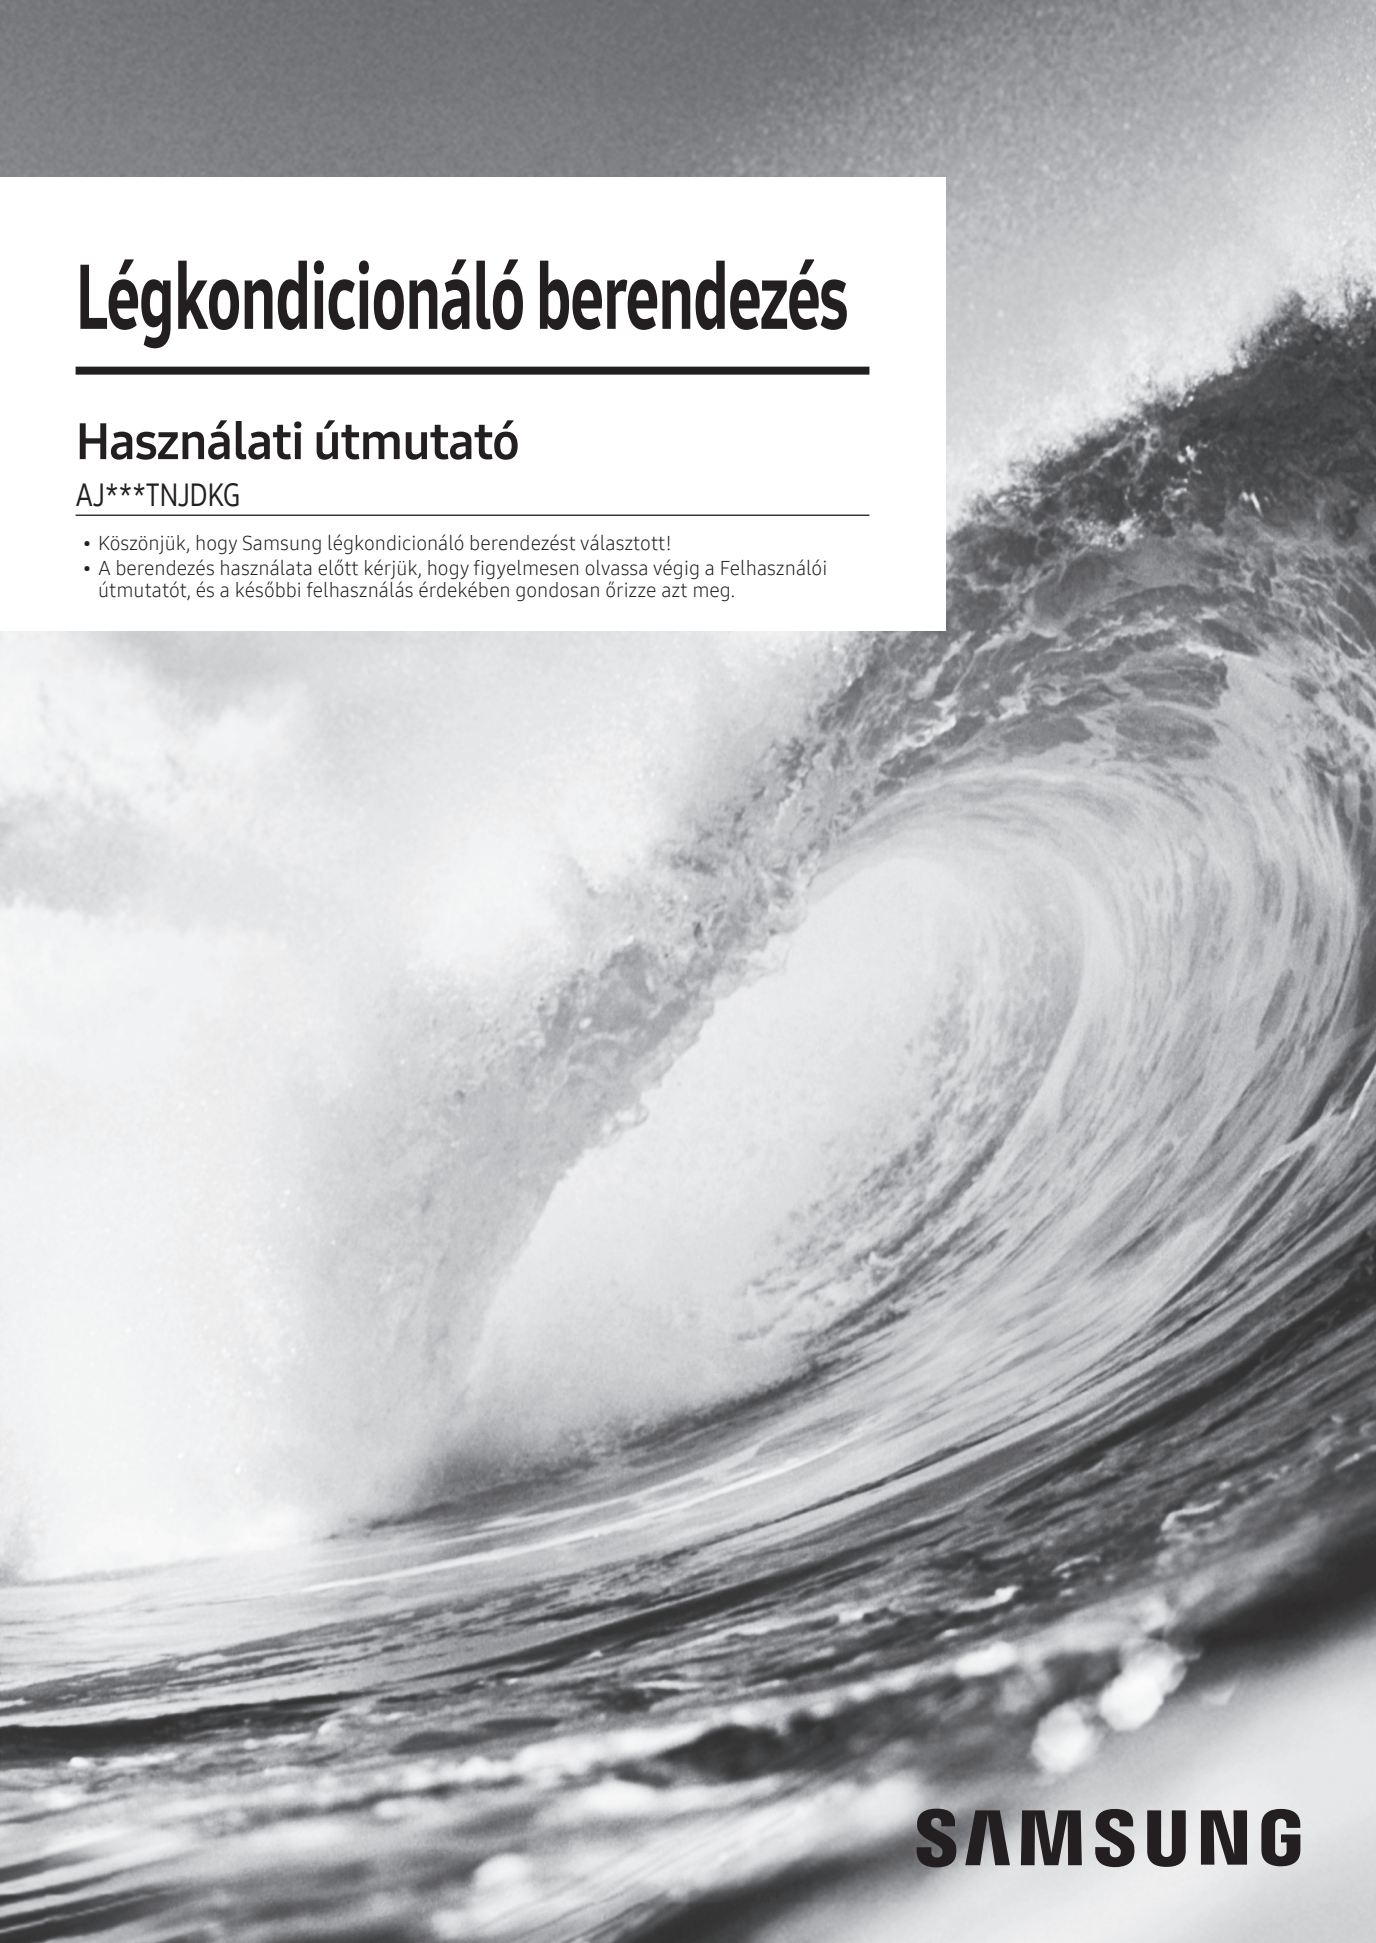

SAMSUNG

Tartalomjegyzék

Biztonsági tudnivalók	3
Biztonsági tudnivalók	3
Gyors áttekintés	11
A beltéri egység áttekintése	11
A távvezérlő áttekintése	12
Alapvető működtetés	14
Üzem módok	14
Speciális működtetési lehetőségek	18
A Be-és a kikapcsolási időzítő beállítása	18
A Purity (Tisztaság) funkció használata	20
Beltéri egységek vezérlése	22
Tisztítás és karbantartás	23
A légkondicionáló tisztítása	23
A légkondicionáló berendezés karbantartása	26
Függelék	28
Hibaelhárítás	28
Működési jellemzők	32
Információk a hűtőközegről	32
A felhasznált hűtőközegrre vonatkozó fontos szabályozási információk	



A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH, WEEE, akkumulátorok) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Biztonsági tudnivalók

A légkondicionáló üzembe helyezése előtt kérjük, hogy a különböző jellemzők és funkciók megfelelő elsajátítása, illetve a készülék biztonságos és hatékony üzemeltetése érdekében olvassa végig ezt a kézikönyvet.

Mivel ez az útmutató több modell leírását is tartalmazza, előfordulhat, hogy az Ön légkondicionálójának tényleges termékjellemzői valamelyest eltérnek a kézikönyvben leírtaktól. Ha bármilyen kérdése van, hívja a legközelebbi ügyfélszolgálati központot, vagy a szükséges információk megtekintéséhez látogasson el a www.samsung.com honlapra.

FIGYELMEZTETÉS

Veszélyforrások vagy nem biztonságos eljárások, melyek súlyos személyi sérülést vagy halált okozhatnak.

VIGYÁZAT!

Veszélyforrások vagy nem biztonságos eljárások, melyek könnyebb személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.

-  Kövesse az utasításokat.
-  NE kísérelje meg!
-  Az áramütés elkerülése érdekében ellenőrizze a készülék megfelelő földelését.
-  Válassza le a tápellátást.
-  NE szerelje szét!



**FIGYELMEZTETÉS: Alacsony égési sebességű anyag
(Ez a készülék R-32-vel van megtöltve.)**



A felhasználói és a telepítési útmutatót figyelmesen olvassa el.



A felhasználói és a telepítési útmutatót figyelmesen olvassa el.



A szerviz útmutatót figyelmesen olvassa el.

Biztonsági tudnivalók

ÜZEMBE HELYEZÉSI INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS

! Olyan elektromos vezetékét használjon, amelynek műszaki paraméterei megfelelnek a készüléknek, vagy annál is magasabbak, és az elektromos vezetékét csak ehhez a készülékhez használja. Továbbá ne használjon hosszabbító kábelt.

- Az elektromos vezeték meghosszabbítása áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ne használjon áramátalakítót! Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Az előírttól eltérő feszültség/frekvencia/névleges áramerősség tüzet okozhat!

A készülék üzembe helyezését kizárólag szakember vagy megfelelő jogosultsággal rendelkező vállalat végezheti el.

- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást, készülékhibát vagy sérülést okozhat, és az üzembe helyezett termékre vonatkozó garancia érvénytelenítését vonhatja maga után!

Szereljen fel kapcsolót és áramköri megszakítót is a légkondicionáló készülékhez.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

A kültéri egységet biztonságosan rögzítse, és ügyeljen az elektromos alkatrészek időjárással szembeni védelmére.

- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást vagy termékproblémákat eredményezhet.

⊘ Ne telepítse a készüléket fűtőtest vagy gyúlékony anyag közelébe. Ne telepítse a készüléket nedves, olajos vagy poros, illetve közvetlen napfénynek vagy víznek (vagy esőnek) kitett helyre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol gázszivárgás léphet fel!

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat!

Soha ne helyezze a kültéri egységet olyan helyre – például magas külső falra –, ahonnan az leeshet!

- A kültéri egység leesése sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.

⚡ Ügyeljen a készülék megfelelő földelésére. Sohase gázvezetéken, műanyag vízcsőven vagy telefonvonalon keresztül földelje a készüléket!

- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást vagy a készülék egyéb hibáját okozhatja.
- Sose dugja a tápkábelt olyan aljzatba, amely nincs megfelelően földelve, és győződjön meg arról, hogy az aljzat megfelel helyi és nemzeti törvényeknek.

VIGYÁZAT!

❗ A készüléket egyenletes és kemény borítású padlóra helyezze, mely elbírja annak súlyát.

- Ennek elmulasztása rendellenes vibrációt, illetve zajt, vagy készülékhibát okozhat!

A leeresztőcsövet megfelelően szerelje fel, hogy az biztosítsa a víz elvezetését.

- Ennek elmulasztása a víz túlfolyásához vezethet, ami anyagi kárt okozhat! A leeresztőcsövet ne csatlakoztassa szennyvízcsatornához, mivel az később szagokat eredményezhet.

A terméket olyan helyen tárolja, ahol nincsenek hőforrások (pl. nyílt láng, gázkészülékek, elektromos fűtőtestek stb.).

- Ne feledje, hogy a hűtőközeg szagtalan.

A kültéri egység telepítésekor ügyeljen a leeresztőcső helyes csatlakoztatására a víz megfelelő elvezetése érdekében.

- A kültéri egységben a fűtési üzem során keletkező víz túlfolyhat, ami anyagi kárt okozhat. Különösen télen, egy jégdarab lezuhanása sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat!

Ne telepítse a terméket olyan helyre, ahol nedvesség-szabályozó készülék használata szükséges (pl. szerverterem, gépterem, számítógépterem stb.).

- Az ilyen helyeken nem biztosítottak a termék működési feltételei, ezért a teljesítmény gyenge lehet az ilyen helyeken.

TÁPELLÁTÁS

FIGYELMEZTETÉS

❗ Ha a megszakító megsérült, lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

⊘ Ne húzza vagy hajlítsa meg túlzottan az elektromos vezetéket! Ne tekerje meg és ne kössön csomót az elektromos vezetékekre! Ne akassza az elektromos vezetéket fémtárgyak fölé, ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, ne tegye különféle tárgyak közé és ne nyomja a készülék mögötti részbe!

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat!

Biztonsági tudnivalók

VIGYÁZAT!

 A megszakító segítségével szüntesse meg az áramellátást, ha a készüléket hosszabb időn keresztül nem használja, illetve viharos időjárás vagy villámlás idején.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

HASZNÁLAT

FIGYELMEZTETÉS

 Ha a készülékben víztúlfolyás következik be, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

Ha a készülék rendellenes zajt, égett szagot vagy füstöt bocsát ki, azonnal válassza le a tápkábelt és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

Hibás működés esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését és válassza le az egész ellátórendszert. Ezután forduljon hivatalos szervizhez.

Gázszivárgás (például földgáz, propán-bután gáz stb. szivárgása) esetén azonnal szellőztessen ki, anélkül, hogy hozzáérne az elektromos vezetékekhez. Ne érjen hozzá a készülékhez és az elektromos vezetékekhez!

- Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez!
- A szikra robbanást vagy tüzet okozhat.

A légkondicionáló berendezés új helyen történő üzembe helyezésével kapcsolatban forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

- Ennek elmulasztása hibás működést, vízszivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat.
- A termék vételára nem tartalmazza annak kiszállítását. A berendezés új helyen történő üzembe helyezése további szerelési és telepítési költségekkel jár.
- Különösen a berendezés speciális helyen, például ipari környezetben vagy tengerparton, sótartalmú levegőnek kitett helyen történő felszerelése esetén forduljon a legközelebbi szervizhez.

⊘ **Ne érintse meg a megszakítót nedves kézzel!**

- Ez áramütést okozhat!

Ne kapcsolja ki a használatban lévő légkondicionálót a megszakítóval!

- A légkondicionálónak a megszakítóval történő kikapcsolása, majd bekapcsolása szikrát okozhat, és áramütést vagy tüzet eredményezhet!

A légkondicionáló berendezés kicsomagolását követően a csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, mivel azok veszélyt jelenthetnek a számukra.

- Ha egy gyermek a fejére húz egy zacskót, az fulladást okozhat!

Ne érintse meg a kezeivel vagy az ujjaival az előlapot a fűtési művelet során.

- Ez áramütést vagy égési sérülést okozhat.

Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a kimeneti nyílásba, a légkondicionáló berendezés működése, illetve az előlap bezáródása során.

- Különösen figyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjakkal a készülékbe, és ezáltal ne szenvedjenek sérülést!

Ne helyezze ujjait vagy idegen tárgyakat a bemeneti/kimeneti nyílásba, a légkondicionáló berendezés működése, illetve az előlap bezáródása során.

- Különösen figyeljen rá, hogy a gyermekek ne nyúljanak ujjakkal a készülékbe, és ezáltal ne szenvedjenek sérülést!

Ne mérjen ütést a légkondicionáló berendezésre, és ne húzza azt túlzott erővel!

- Ez tüzet, személy sérülést okozhat, illetve a berendezés meghibásodását eredményezheti.

Ne helyezzen semmiféle olyan tárgyat a kültéri egység közelébe, amely lehetővé teszi, hogy a gyermekek felmásszanak a berendezésre!

- Ez a gyermekek súlyos sérüléséhez vezethet.

Ne használja a légkondicionáló berendezést hosszú időn keresztül gyengén szellőztetett helyen vagy leromlott egészségi állapotú személyek közelében!

- Az oxigénhiány miatt ez veszélyes lehet, ezért legalább óránként nyisson ablakot.

A Samsung által javasoltakon kívül ne használjon más eljárásokat a kiolvasztás gyorsítására, illetve a tisztításhoz.

Ne lyukassza ki és ne égesse el.

Biztonsági tudnivalók

Vegye figyelembe, hogy a hűtőközegek nem biztos, hogy tartalmazznak szagosító anyagot.

- ⚠️ Ha bármilyen idegen anyag, például víz folyt a termékbe, szüntesse meg az áramellátást a tápkábel kihúzásával és a megszakító kikapcsolásával, majd lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

- ⚠️ **Ne próbálja meg önállóan javítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket!**

- Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például rézdrótot, acélhuzalt stb.)!
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat, illetve a berendezés meghibásodásához vezethet.

⚠️ VIGYÁZAT!

- ⚠️ **Ne helyezzen semmilyen tárgyat vagy berendezést a beltéri egység alá!**

- A beltéri egységből kicsöpögő víz tüzet vagy anyagi kárt okozhat.

Legalább évente ellenőrizze, hogy a kültéri egység tartókerete nem törött-e.

- Ennek elmulasztása személyi sérülést, halált vagy anyagi kárt okozhat.

A maximális áram mérése az IEC biztonsági szabványnak megfelelően történik, az energiafogyasztás hatásfokának megállapításához tartozó árammérés pedig az ISO szabvány szerint.

Ha a légkondicionáló hűtés vagy fűtés esetén nem működik megfelelően, akkor lehet, hogy szivárog a hűtőközeg. Szivárgás esetén állítsa le a készüléket, szellőztesse ki a helyiséget, azonnal jelezze a forgalmazójának és kérjen gázfeltöltést.

A hűtőközeg káros az egészségre. Azonban ha a hűtőközeg tűzzel érintkezik, ártalmas gázok keletkezhetnek és tűzveszély áll fenn.

A beltéri egység szállítása közben a csővezetékeket a védelem érdekében kupakkal kell ellátni. Ne mozgassa a terméket a csővezetékeknél fogva.

- Gázszivárgás keletkezhet.

Ne telepítse a terméket hajóra vagy járműre (például lakókocsira).

- A só, rezgés vagy egyéb környezeti tényezők a termék hibás működését okozhatják, illetve áramütést vagy tüzet idézhetnek elő.

- ⚠️ **Ne álljon a készülék tetejére, és ne helyezzen rá tárgyakat (például szennyes, meggyújtott gyertyát, égő cigarettát, edényeket, vegyi anyagokat, fémtárgyakat stb.)!**

- Ez áramütést, tüzet, termékproblémákat vagy személyi sérülést eredményezhet.

Ne használja a készüléket nedves kézzel!

- Ez áramütést okozhat!

Ne permetezzen párolgó anyagot, például rovarirtó szert a készülék felületére!

- Amellett, hogy az emberre nézve ártalmas, áramütést, tüzet vagy termékproblémákat eredményezhet.

Ne igya meg a légkondicionáló berendezésből távozó vizet!

- Ez a víz káros lehet az emberi egészségre.

Ne tegye ki a távvezérlőt erős ütésnek, és ne szerelje azt szét.

Ne érintse meg a berendezéshez csatlakozó csöveket!

- Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.

A hűtőközeg-tartályt vagy csővezetékét ne vágja ki vagy ne égesse el.

Ne irányítsa a légáramlatot tűzhely vagy fűtőtest felé.

Ne használja a légkondicionáló berendezést precíziós műszerek, élelmiszerek, állatok, növények vagy kozmetikai szerek tartósítására, vagy bármilyen egyéb, nem rendeltetésszerű célra!

- Ez anyagi kárt okozhat.

Ne tegyen ki embereket, állatokat vagy növényeket hosszú időn keresztül a légkondicionáló berendezésből kiáramló levegőnek.

- Ez káros hatással lehet az emberekre, az állatokra vagy a növényekre.

A berendezést nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek (a gyermekeket is ideértve), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy a használatra vonatkozó megfelelő útmutatásban részesültek. Gondoskodni kell a gyermekek megfelelő felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

- ⊘ **Európában történő használat esetén: A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.**

Biztonsági tudnivalók

TISZTÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS

 **A készülék tisztításakor a vizet ne permetezze közvetlenül az érintett felületre! A készülék tisztításához ne használjon benzolt, hígítót, alkoholt vagy acetont.**

- Ez elszíneződést, deformációt, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.

Tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le a légkondicionálót a fali aljzatról, és várja meg, hogy a ventilátor leálljon.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat!

VIGYÁZAT!

 **A kültéri egységben található hőcserélő felületének tisztítását az éles szélékre való tekintettel óvatosan végezze el!**


- Viseljen vastag pamutkesztyűt a tisztítás során, hogy ne vágja el az ujjait.
- Ezt szakembernek kell elvégezni, ezért kérjük, hogy lépjen kapcsolatba egy szerelővel vagy a szervizközponttal.

 **Ne tisztítsa meg saját kezűleg a légkondicionáló berendezés belsejét!**

- A berendezés belsejének megtisztításával kapcsolatban forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
- A belső szűrő tisztítása tekintetében olvassa el „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet.
- Ennek elmulasztása a berendezés károsodásához vezethet, és áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ügyeljen rá, hogy a hőcserélő tisztítása során a felületek éles széléi ne okozzanak sérüléseket!


A beltéri egység áttekintése

A berendezés fő részei

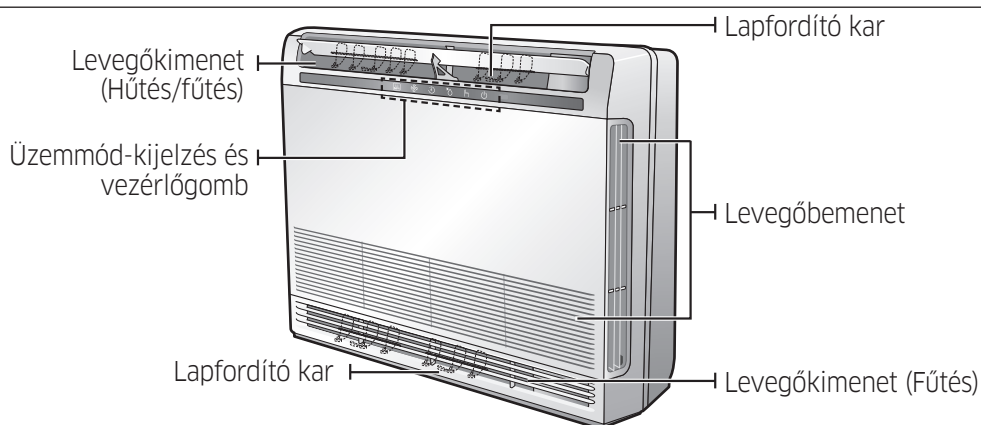

kijelző

Üzem mód-kijelzés és vezérlőgomb

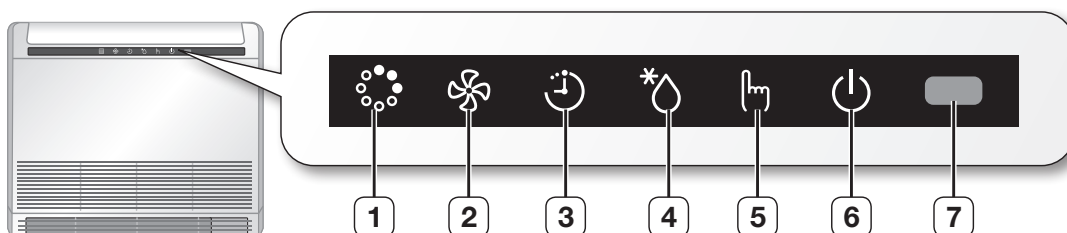


1 IONIZER JELZÉS		A Ionizer ikon a Ionizer működése esetén kigyullad.
2 VENTILÁTOR ÜZEMMÓD KIJELZÉS		Ez az ikon akkor világít, ha a készülék Fan (Ventilátor) módban működik.
3 IDŐZÍTŐ-KIJELZÉS		Az időzítő ikon akkor világít, ha a Bekapcsolási/ Kikapcsolási időzítő be van állítva.
4 JÉGMENTESÍTÉS-KIJELZÉS		Ez az ikon akkor világít, amikor a készülék elindítja a jégmentesítést.
5 FŐKAPCSOLÓ GOMB		Be-/kikapcsolja a légkondicionáló berendezést. A légkondicionáló Auto (Automatikus) módban működik.
6 MŰKÖDÉSJELZŐ		A működésjelző ikon akkor világít, amikor a készülék működik.
7 TÁVVEZÉRLŐ-ÉRZÉKELŐ		A távvezérlőt a légkondicionáló ezen részére irányítsa.

MEGJEGYZÉS

- Típustól függően előfordulhat, hogy az Ön légkondicionáló berendezése és kijelzője a fenti ábrán láthatótól eltérően néz ki.
- A gomb minden egyes megnyomására rövid hangjelzés hallható, és a készülék megfelelően működik.

A távvezérlő áttekintése

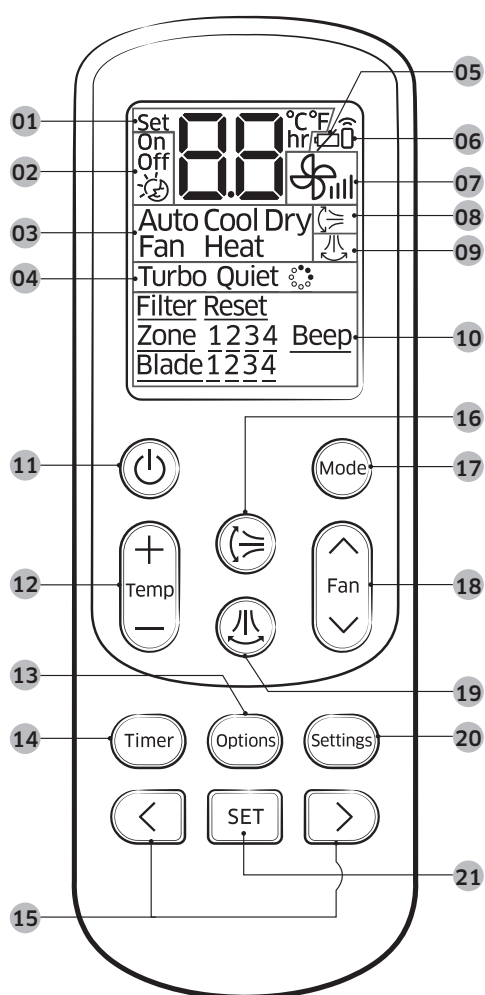

- 01 A beállított hőmérséklet kijelzése
- 02 Időzítő kijelzése
- 03 Működési mód kijelzése
- 04 Opciók kijelzése
- 05 Alacsony töltöttségi szint kijelzése
- 06 Jeltovábbítási kijelzés
- 07 Ventilátor-fordulatszám kijelzése
- 08 Függőleges légterelő kijelzés
- 09 Vízszintes légterelés kijelzése
- 10 Beállítások kijelzése
- 11 Bekapcsoló gomb


- 12 Hőmérséklet gomb
- 13 Opciók gomb
- 14 Időzítő gomb
- 15 Iránygomb/Választógomb
- 16 Függőleges légterelés gomb
- 17 Mód gomb
- 18 Ventilátor-fordulatszám gomb
- 19 Vízszintes légterelés gomb
- 20 Beállítások gomb
- 21 BEÁLLÍT gomb

MEGJEGYZÉS

- Bár a távvezérlő kijelzőjén a **Horizontal air swing/Turbo/Quiet/Filter Reset/Blade 1234** kijelzés is megjelenik, e modell esetén ez a funkció nem érhető el.
- A légkondicionáló nem működtethető a távvezérlővel, ha a vezérlőt erős fényforrás, például fénycső vagy neonhirdetés közelébe helyezik. Ilyen esetben a távvezérlőt a beltéri egység távvezérlő-érzékelője felé irányítsa.
- Ha a távvezérlő hatására más elektronikai berendezések is működésbe lépnek, forduljon a legközelebbi szervizhez.
- A hangjelzés elnémításához nyomja meg a **Settings → <, >** vagy **Settings → (Beep)** villogó → **SET** gombot. Ha megnyomja a **Settings → <, >** vagy **Settings → (Beep)** villogó → **SET** gombot újra, amire a hangjelzés újra aktív lesz.

Elemcsere

Ha megjelenik a  ikon a távvezérlő kijelzőjén, cserélje ki az elemeket újakra. Két darab 1,5V-os AAA típusú elem szükséges.

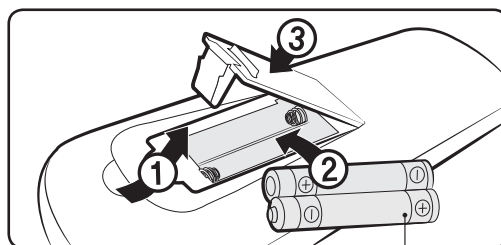

két darab 1,5V-os AAA típusú elem



A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.


A távvezérlő tárolása

Ha a távvezérlőt hosszabb ideig nem használja, tárolja azt a távvezérlő tartójában úgy, hogy az elemeket eltávolította belőle.




VIGYÁZAT!

- Ügyeljen arra, hogy ne érje víz a távvezérlőt.

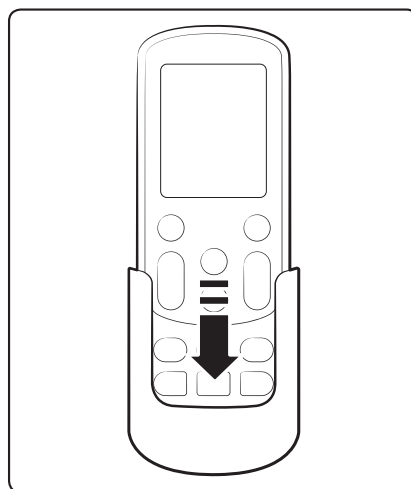

Üzem módok

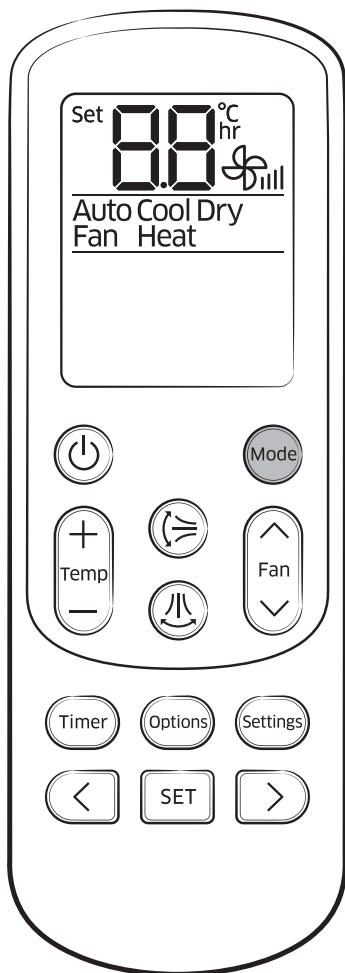

Auto

Auto (Automatikus) üzemmódban a légkondicionáló berendezés automatikusan állítja be a hőmérsékletet és a ventilátor-fordulatszámot a friss környezet fenntartása érdekében.

- Ha a beltéri hőmérséklet túl magas, nagy erejű hűvös szellő jön létre, amikor pedig eléggé lehűl a helyiség levegője, lágy szellőt hoz létre a készülék.

Cool

A Cool (Hűtés) mód gyakran használt üzemmód, amelynek segítségével tetszés szerint módosíthatja a hőmérsékletet, ventilátor-sebességet és légáramlás irányát.


- Ha a Heat (Fűtés) módot bekapcsolt Cool (Hűtés) mód mellett választja ki, kikapcsolódik a Cool (Hűtés) mód.

Dry

Dry (Szárítás) üzemmódban a légkondicionáló berendezés nedvességet von el a beltéri levegőből, így légszárítóként működik. A Dry (Szárítás) mód friss levegőt biztosít még esős napokon is.

Fan

A Fan (Ventilátor) mód szellőt hoz létre mint egy asztali ventilátor, ezáltal felfrissítve a környezetet.

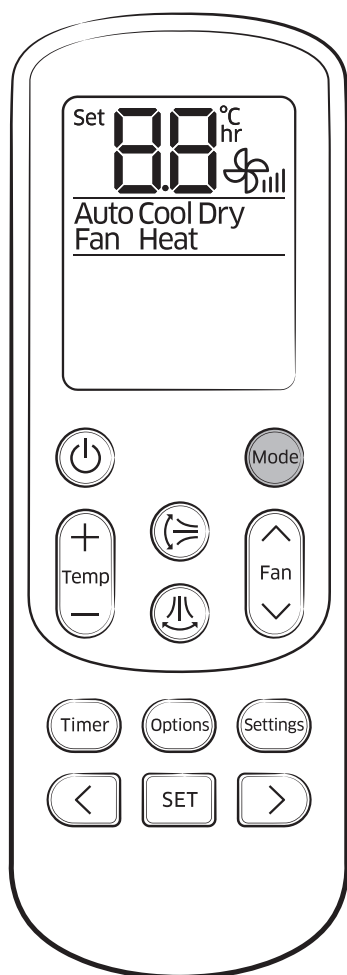

Heat

Heat (Fűtés) módban befűtheti a helyiséget őszele vagy télen.

- Előfordulhat, hogy a ventilátor nem kapcsolódik be azonnal, nehogy hideg szellő jöjjön létre.
- Heat (Fűtés) módban előfordulhat, hogy bekapcsolódik a kiolvasztás funkció, hogy a kültéri egységről eltávolítsa a jeget. (Amikor Heat (Fűtés) módban jég eltávolítása történik, a kültéri egységből gőz távozik.)
- Ha fűtés után leállítja a légkondicionálót, a ventilátor egy ideig bekapcsolva marad, hogy lehűtse a beltéri egységet.
- Ha a Cool (Hűtés) módot bekapcsolt Heat (Fűtés) mód mellett választja ki, kikapcsolódik a Heat (Fűtés) mód.

MEGJEGYZÉS

- Ha a külső hőmérséklet viszonylag alacsony és a páratartalom viszonylag magas Heat (Fűtés) mód mellett, előfordulhat, hogy a kültéri egység fűtéskapacitása csökken a kültéri hőcserélőre lerakódott jég miatt. A jégmentesítés eltávolítja a kültéri egység hőcserélőjén kialakult jeget 5 - 12 percen át. Jégmentesítés közben a beltéri egység nem hoz létre szellőt, nehogy hideg szellő távozzon a készülékből.
 - Előfordulhat, hogy a jégmentesítési műveletek közötti időköz csökken a kültéri egységen lerakódott jég mennyiségének függvényében.
 - A jégmentesítési műveletek közötti időköz a levegő páratartalmának függvényében is csökkenhet.

Üzem módok




A légkondicionáló berendezés bekapcsolása

Nyomja meg a  gombot a légkondicionáló működtetéséhez.

A kívánt üzemmód kiválasztása

Nyomja meg a  gombot egy üzemmód kiválasztásához.

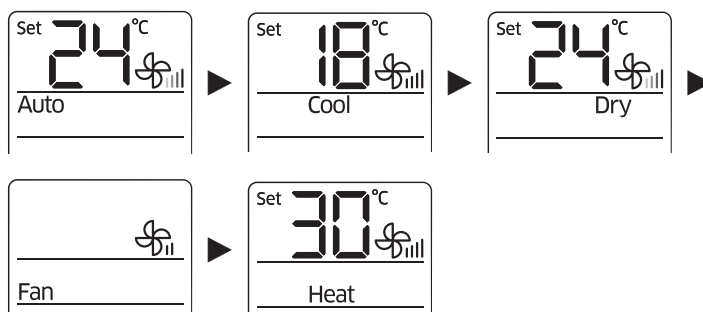

A hőmérséklet beállítása



A  gombbal állíthatja be a kívánt hőmérsékletet.

Hőfok	Hőmérsékletszabályozás
Auto/Cool/Dry	A hőmérséklet 1 °C-os lépésekben, 18 °C és 30 °C között szabályozható.
Heat	A hőmérséklet 1 °C-os lépésekben, 16 °C és 30 °C között szabályozható.
Fan	A hőmérséklet beállítása nem lehetséges.


A ventilátor-sebesség beállítása

A  gombbal állítsa be a ventilátor-fordulatszámot.

Hőfok	Elérhető ventilátor-fordulatszám
Auto/Dry	 (Automatikus)
Cool/Heat	 (Automatikus),  (Alacsony),  (Közepes),  (Magas)
Fan	 (Alacsony),  (Közepes),  (Magas)

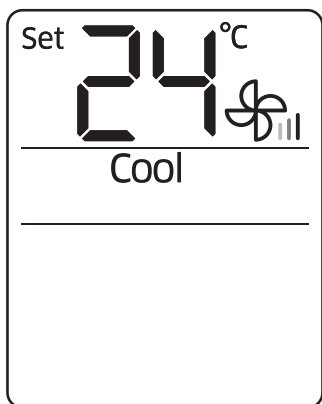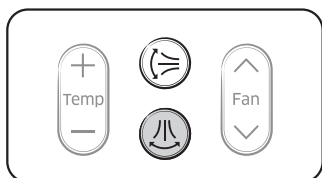

A távvezérlő kijelzője

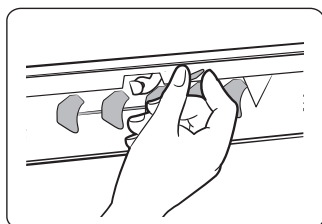

A légbefúvás irányának kiválasztása

A függőleges és vízszintes légterelő lapok mozgásának leállításával gondoskodjon állandó irányú légáramlásról.

Működés közben ►

MEGJEGYZÉS

- A függőleges légterelő lap manuális beállítása esetén előfordulhat, hogy a légkondicionáló kikapcsolásakor az nem záródik le teljesen.

Vízszintes légáramlás (manuális)

A vízszintes légterelő lapok irányának manuális megváltoztatásával gondoskodjon állandó irányú vízszintes légáramlásról.

MEGJEGYZÉS



- A gomb megnyomása ellenére ez a funkció nem működik.

VIGYÁZAT!

- A sérülések megelőzése érdekében a függőleges légterelő lap mozgásának leállítását követően győződjön meg róla, hogy megváltoztatta a vízszintes légterelő lapok irányát.

A Be-és a kikapcsolási időzítő beállítása

A tényleges termék némileg eltérhet az alábbi képen ábrázolttól.

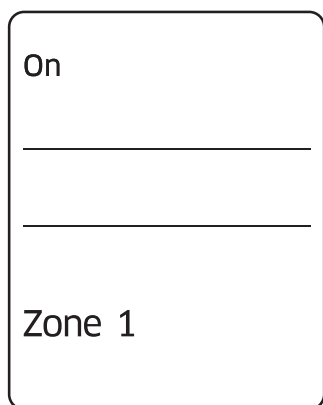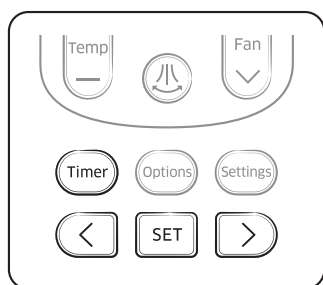

A távvezérlő kijelzője

A Bekapcsolási időzítő beállítása

Ha a légkondicionáló berendezés ki van kapcsolva:

1. Nyomja meg a **Timer** gombot az (On) lehetőség kiválasztásához.
 - A (On) kijelző tovább villog, és beállíthatja az időt.
2. Az idő beállításához használja a **<** vagy **>** gombot.
 - Az idő 30 perc (a kijelzőn 0,5) és 3 óra között félórás lépésekben, majd 3 órától 24 óráig egyórás lépésekben állítható.
 - Az idő a minimális 30 perctől maximum 24 óráig állítható.
3. Nyomja meg a **SET** gombot a Bekapcsolási időzítő beállításának befejezéséhez.
 - Az (On) kijelzés és az időzítő beállított időtartama jelenik meg a távvezérlő kijelzőjén.
 - A bekapcsolási időzítő beállítása törlődik, ha nem nyomja meg a **SET** gombot az idő beállítását követő 10 másodpercen belül. Ezért ellenőrizze, hogy megjelent-e az (On) kijelzés a távvezérlő kijelzőjén.

Mégse



Nyomja meg a **Timer** gombot ► válassza az (On) lehetőséget ► nyomja meg a **<** vagy **>** gombot ► az időzítőt állítsa **00** értékre ► nyomja meg a **SET** gombot

A Bekapcsolási idő üzemmód további beállításai

	A következő sorrendben válasszon üzemmódot: (Automatikus) ► (Hűtés) ► (Szárítás) ► (Ventilátor) és ► (Fűtés).
	A hőmérsékletet az időzítő beállítása után állíthatja be. A hőmérséklet beállítása csak Automatikus, Hűtés, Szárítás és Fűtés módban lehetséges. Fan (Ventilátor) módban a hőmérséklet nem állítható be.

MEGJEGYZÉS

- Az On timer (Bekapcsolási időzítő) beállításának megadása után a beállított állapot 3 másodpercre megjelenik, ezután azonban csak az (On) jelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
- A bekapcsolási időzítő beállítása közben nem állítható be a ventilátor fordulatszáma.

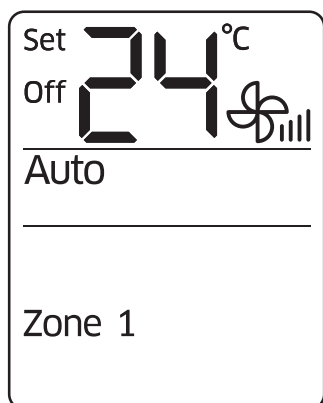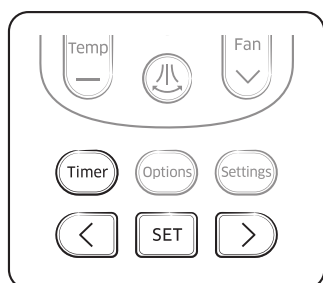

A távvezérlő kijelzője

A Kikapcsolási időzítő beállítása

Ha a légkondicionáló berendezés be van kapcsolva:

1. Nyomja meg a **Timer** gombot az (Off) lehetőség kiválasztásához.
 - A (Off) kijelző tovább villog, és beállíthatja az időt.
2. Az idő beállításához használja a **<** vagy **>** gombot.
 - Az idő 30 perc (a kijelzőn 0,5) és 3 óra között félórás lépésekben, majd 3 órától 24 óráig egyórás lépésekben állítható.
 - Az idő a minimális 30 perctől maximum 24 óráig állítható.
3. Nyomja meg a **SET** gombot a Kikapcsolási időzítő beállításának befejezéséhez.
 - Az (Off) kijelzés és az időzítő beállított időtartama jelenik meg a távvezérlő kijelzőjén.
 - A kikapcsolási időzítő beállítása törlődik, ha nem nyomja meg a **SET** gombot az idő beállítását követő 10 másodpercen belül. Ezért ellenőrizze, hogy megjelent-e az (Off) kijelzés a távvezérlő kijelzőjén.

Mégse	Nyomja meg a Timer gombot ► válassza az (Off) lehetőséget ► nyomja meg a < vagy > gombot ► az időzítőt állítsa 00 értékre ► nyomja meg a SET gombot
-------	--

MEGJEGYZÉS

- A Kikapcsolási időzítő és a good'sleep kikapcsolási időzítő funkciók között mindig a legutóbb beállított időzítő lesz érvényben.



A Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő kombinált használata	
Ha a légkondicionáló berendezés ki van kapcsolva	Ha a légkondicionáló berendezés be van kapcsolva
Ha a Bekapcsolási időzítő beállított időtartama rövidebb, mint a Kikapcsolási időzítőhöz beállított idő Pl.: Bekapcsolási időzítő: 3 óra, Kikapcsolási időzítő: 5 óra • A légkondicionáló az időzítő beállításától számított 3 óra múlva bekapcsolódik, 2 óráig bekapcsolva marad, majd automatikusan kikapcsolódik.	Ha a Bekapcsolási időzítő beállított időtartama hosszabb, mint a Kikapcsolási időzítőhöz beállított idő Pl.: Bekapcsolási időzítő: 3 óra, Kikapcsolási időzítő: 1 óra • A légkondicionáló az időzítő beállításától számított 1 óra múlva kikapcsolódik, majd a kikapcsolást követő 2 óra elteltével bekapcsolódik.

MEGJEGYZÉS

- A Bekapcsolási és Kikapcsolási időzítő beállított ideje nem lehet azonos.
- Miután megtörtént a Bekapcsolási időzítő vagy a Kikapcsolási időzítő beállítása, a beállítást visszavonhatja a **Power** gomb megnyomásával.

A Purity (Tisztaság) funkció használata

A Purity (Tisztaság) funkció eltávolítja az ártalmas anyagokat a levegőből a tisztább, egészségesebb környezet érdekében. Ezt a funkciót a légkondicionáló működése közben kiválaszthatja.

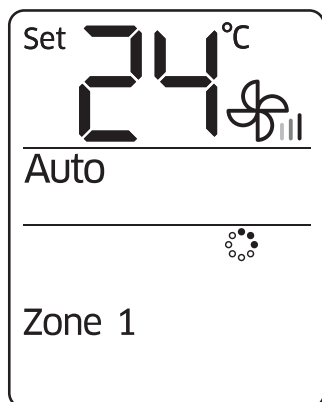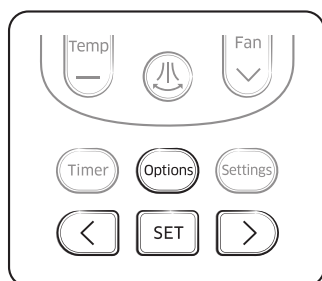

A távvezérlő kijelzője



Ha a légkondicionáló berendezés be van kapcsolva

1. Nyomja meg a **Options** gombot.
2. Nyomja a **<**, **>** vagy **Options** gombot, amíg a () jelzés villogni kezd.
3. Nyomja meg a **SET** gombot a Purity (Tisztaság) funkció beállításához.
 - () → A távirányító kijelzőjén megjelenik a (), és működésbe lép a Ionizer funkció.

Mégse	Nyomja meg a Options gombot ► nyomja meg a < , > vagy Options gombot ahhoz, hogy a () jelzés villogni kezdjen, majd nyomja meg a SET gombot.
-------	--

MEGJEGYZÉS

- A purity (tisztaság) funkciót az Auto/Cool/Dry/Heat mód mellé is kiválaszthatja, és a hőmérsékletet is módosíthatja.
- Ha a purity (tisztaság) funkciót fan (ventilátor) módban választja ki, a hőmérséklet nem módosítható.
- Ha a légkondicionáló és a purity (tisztaság) funkciót egyszerre kapcsolják be, és megnyomja a Power (Főkapcsoló) gombot, mind a légkondicionáló, mind a purity (tisztaság) funkció működése leáll.
- A purity (tisztaság) funkciót akkor is használhatja, ha a Bekapcsolási időzítő be van állítva kikapcsolt légkondicionáló mellett.
- A purity (tisztaság) funkció kiválasztása esetén az energiafogyasztás és működési zaj tekintetében nem lesz túl nagy különbség, ha a légkondicionáló be van kapcsolva.

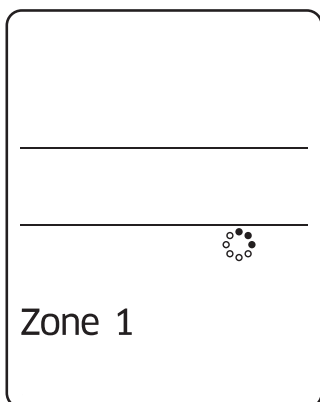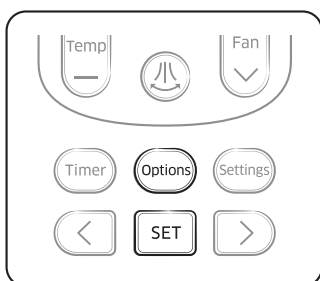

A távvezérlő kijelzője



Ha a légkondicionáló berendezés ki van kapcsolva

1. Nyomja meg a **Options** gombot.
2. Nyomja meg a **SET** gombot, amíg a () kijelző elkezd villogni.
 - () → A távirányító kijelzőjén megjelenik a (), és működésbe lép a Ionizer funkció.

Mégse	Nyomja meg újra a Options gombot, hogy a () kijelzés villogjon, majd nyomja meg a SET gombot.
--------------	---

Beltéri egységek vezérlése

A 4 beltéri egység közül egyenként kiválaszthatja és működtetheti azokat.

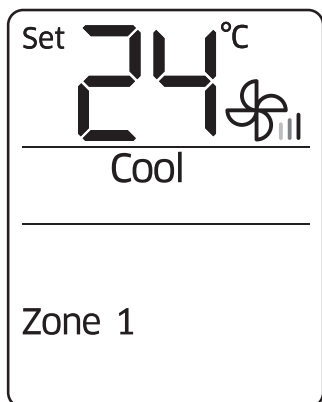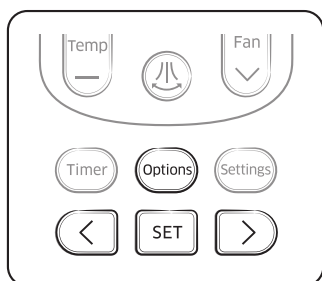

A távvezérlő kijelzője

Ha a légkondicionáló berendezés be van kapcsolva:

1. Nyomja meg a **Settings** gombot.
2. Nyomja a **<**, **>** vagy **Settings** gombot, amíg a (Zone) jelzés villogni kezd.
3. Nyomja meg a **SET** gombot a beltéri egység működésének indításához.
 - Az egységeket egyenként kiválaszthatja 1 és 4 között, vagy egyszerre az összeset is kiválaszthatja.


A légkondicionáló tisztítása

A beltéri egység külsejének tisztítása

Törölje le a készülék külsejét egy enyhén nedves vagy száraz ronggyal, ha szükséges. A szabálytalan alakú területeket puha kefével tisztítsa meg a piszoktól.

⚠ VIGYÁZAT!

- Ne használjon kénsavat, sósavat vagy szerves oldószereket (például hígítót, kerozint vagy acetont) a készülék felületeinek tisztításához!
- Ne helyezzen matricát a beltéri egységre, mert ezek megrongálhatják a felületét.

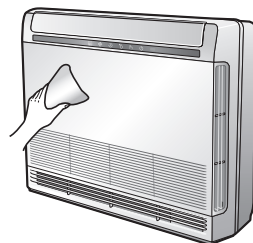

A légszűrő tisztítása


A szűrő tisztítása előtt minden esetben húzza ki a tápkábelt a készülékből. Nincs szükség célszerszámmra a tisztításához.

Levegőszűrő


A mosható levegőszűrő összegyűjti a nagyobb részecskéket a levegőből. A szűrő porszívóval vagy kézi mosással tisztítható. A szűrő tisztítására vonatkozó kijelzés akkor gyullad ki, amikor a szűrő tisztításra szorul.

1. Nyissa fel az előlapot.


Fogja meg az előlapi fedél felső részét, majd húzza maga felé. Akassza le a biztonsági zsinórt, majd emelje fel az előlapot.

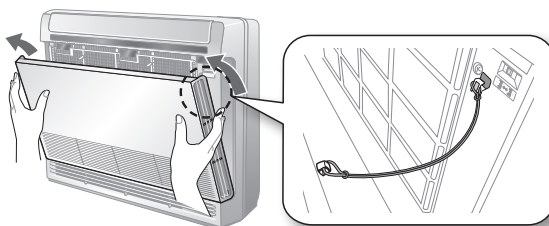

2. Fogja meg a fogantyút, majd kissé nyomja le a levegőszűrőt, hogy meghajlítsa azt. Ezután húzza maga felé, majd emelje fel a levegőszűrőt annak eltávolításához.

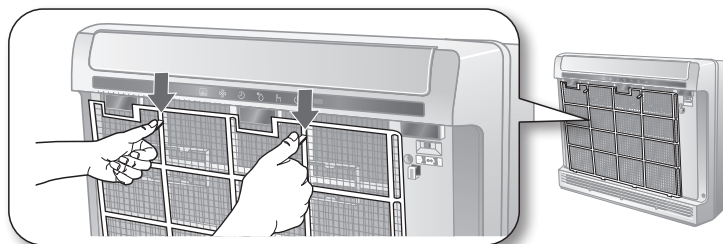

3. Tisztítsa meg a levegőszűrőt porszívó vagy puha ecset segítségével. Ha vastagon áll a por, akkor folyó vízzel öblítse le, majd egy jól szellőzött helyen szárítsa meg.

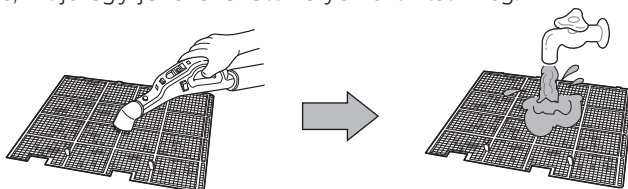

A légkondicionáló tisztítása

MEGJEGYZÉS

- A legjobb eredmény érdekében kéthetente ismételje meg az eljárást.
- Ha a levegőszűrő kiszáritása zárt (vagy nedves) környezetben történik, kellemetlen szagok keletkezhetnek. Ha ez ismételten előfordul, tisztítsa meg újból a szűrőt, majd jól szellőző helyen szárítsa ki.

4. Helyezze vissza a légszűrőt az eredeti helyére.

5. Csatolja le az előlapot.

Fogja meg az előlap oldalát, tegye a helyére az alját, majd nyomja be az előlapot.


6. Nyomja meg a Szűrő alaphelyzet gombot a távvezérlőn.

Antiallergén szűrő

A mosható antiallergén szűrő segít eltávolítani a szennyezett levegőben tenyésző allergéneket. A szűrő porszívóval vagy kézi mosással tisztítható.


1. Nyissa fel az előlapot.

Fogja meg az előlapi fedél felső részét, majd húzza maga felé. Akassza le a biztonsági zsinórt, majd emelje fel az előlapot.

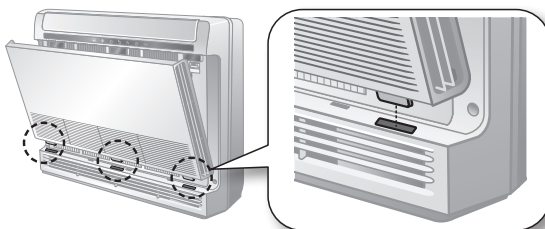


2. Fogja meg a fogantyút, majd kissé nyomja le a levegőszűrőt, hogy meghajlítsa azt. Ezután húzza maga felé, majd emelje fel a levegőszűrőt annak eltávolításához.

3. Húzza meg és csúsztassa ki a levegőszűrőt.

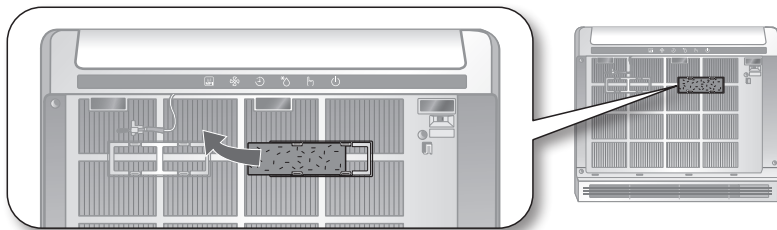

4. Tisztítsa meg az antiallergén szűrőt porszívó vagy puha ecset segítségével. Ezután öblítse át folyó víz alatt, majd jól szellőző helyen szárítsa ki.

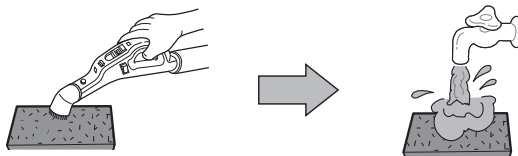

5. Helyezze vissza az antiallergén szűrőt az eredeti helyére.

6. Csukja le az előlapot.

Fogja meg az előlap oldalát, tegye a helyére az alját, majd nyomja be az előlapot.

MEGJEGYZÉS

- 3 havonta tisztítsa meg az antiallergén szűrőt. A tisztítási időköz a használatától vagy a környezeti feltételektől függően változhat.

A levegőszűrő cseréje

Csereszűrő kiskereskedelmi üzletből szerezhető be, illetve a készüléket értékesítő kereskedőtől rendelhető. Ha nem talál szűrőt, hívja fel az ügyfélszolgálatot.

Szagszűrő



A szagszűrő hatékonyan szívja a cigarettafüstöt, a háziállatok szagát és az egyéb kellemetlen szagokat. A szagszűrő tisztítása egyszerű: csak vegye ki a régit, és tegyen be egy újat.

1. Nyissa fel az előlapot.

Fogja meg az előlapi fedél felső részét, majd húzza maga felé. Akassza le a biztonsági zsinórt, majd emelje fel az előlapot.

2. Fogja meg a fogantyút, majd kissé nyomja le a levegőszűrőt, hogy meghajlítsa azt. Ezután húzza maga felé, majd emelje fel a levegőszűrőt annak eltávolításához.

3. Húzza ki és csúsztassa ki a szagszűrőt.

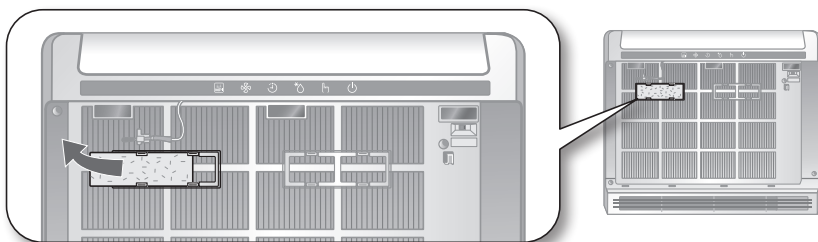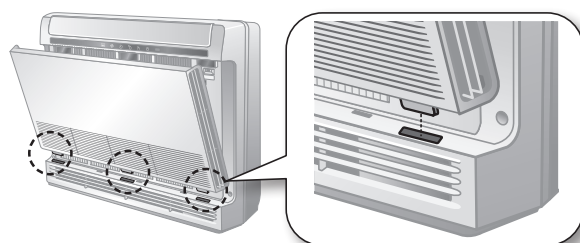

4. Helyezze be az új szagszűrőt az eredeti helyére.

5. Csukja le az előlapot.

Fogja meg az előlap oldalát, tegye a helyére az alját, majd nyomja be az előlapot.

MEGJEGYZÉS

- A szagszűrő cseréjének időköze a használatától vagy a környezeti feltételektől függően változhat.
- Ha a szagszűrőt és antiallergén szűrőt fordítva is helyezik be, ez a szűrést nem fogja jelentősen befolyásolni.

A légkondicionáló berendezés karbantartása

Ha a légkondicionálót hosszabb ideig nem tervezik használni, szárítsa ki a légkondicionálót, hogy a lehető legjobb állapotban tartsa.

1. Használja a szárítás funkciót úgy, hogy 3 - 4 órát működteti a készüléket Ventilátor módban, majd ezután áramtalanítsa azt. A készülék meghibásodhat, ha a belső részegységek nyirkosak maradnak.
2. Mielőtt újra használná a berendezést, szárítsa meg a belső alkatrészeket úgy, hogy ismét 3 - 4 órán keresztül működteti a készüléket Ventilátor módban. Ez segít eltávolítani a rossz szagokat, amelyek a nyirkosság során kialakulhattak.

Rendszeres ellenőrzések

A klímaberendezés megfelelő karbantartásának érdekében tanulmányozza az alábbi táblázatot.

Típus	Leírás	Havi	Négyhavonta	Évente egyszer
Beltéri egység	Tisztítsa meg a levegőszűrőt (1).	●		
	Tisztítsa meg a kondenzvíz-gyűjtő tálcát (2).			●
	Alaposan tisztítsa meg a hőcserélőt (2)			●
	Tisztítsa meg a kondenzvíz-elvezető csövet (2).		●	
	Cserélje ki az elemeket a távvezérlőben (1).			●
Kültéri egység	Tisztítsa meg az egység külső hőcserélőjét (2).		●	
	Tisztítsa meg az egység belső hőcserélőjét (2).			●
	Az elektromos részegységek tisztítása sűrített levegővel (2).			●
	Ellenőrizni, hogy minden elektromos részegység szorosan van rögzítve (2).			●
	A ventilátor tisztítása (2).			●
	Ellenőrizni, hogy a ventilátor elemei megfelelően vannak-e rögzítve (2).			●
	Tisztítsa meg a kondenzvíz-gyűjtő tálcát (2).			●

MEGJEGYZÉS

- A fent leírt ellenőrzések és karbantartási műveletek elengedhetetlenek a légkondicionáló hatékony működésének fenntartása szempontjából. E műveletek gyakorisága változhat a telepítési hely jellegétől, a por mennyiségétől stb.
 - a. Ha a telepítés helye nagyon poros, akkor a fenti műveletet gyakrabban kell elvégezni.
 - b. A műveleteket kizárólag szakképzett személy végezze. Részletesebb tudnivalókat a telepítési útmutatóban találhat.

Belső védelem a készülékben

A belső védelem akkor lép működésbe, ha valamilyen hiba történik a klímaberendezésben.

Típus	Leírás
Hideg levegő ellen	A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a hőszivattyú fűt.
Jégmentesítés	A belső ventilátor kikapcsol, hogy védjen hideg levegő ellen, ha a hőszivattyú fűt.
A belső akkumulátor védelme	A kompresszor kikapcsol, hogy védje az akkumulátort, ha a klíma Cool(Hűtés) módban működik.
Kompresszor védelme	A klíma bekapcsolás után nem kezd el azonnal működni a kültéri egység kompresszorának védelmében.

MEGJEGYZÉS

- Ha a hőszivattyú Fűtés módban működik, akkor a jégtelenítési funkció aktiválódik, és eltávolítja a deresedést a kültéri egységből, amely alacsonyabb hőmérsékleten lerakódhatott.
- A belső ventilátor automatikusan kikapcsol, és csak akkor indul újra, ha a jégtelenítési folyamat befejeződött.
- Ha a jégtelenítési funkció működik, furcsa hangot adhat ki a készülék. Ez normális jelenség, és a készülék biztonságos működésének velejárója.

Hibaelhárítás

Lásd az alábbi táblázatot, ha a légkondicionáló nem megfelelően működik. Ezzel időt és felesleges költségeket takaríthat meg.

Probléma	Megoldás
A légkondicionáló egyáltalán nem működik.	- Ellenőrizze, hogy a hálózati dugasz megfelelően csatlakoztatva van-e. - Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a kisegítő tápkapcsolót (MCCB, ELB). - A kisegítő tápkapcsoló (MCCB, ELB) kikapcsolása esetén a légkondicionáló a  (Bekapcsoló) gomb megnyomása ellenére sem működik. - A légkondicionáló tisztítása vagy huzamosabb ideig tartó használaton kívüli állapota esetén kapcsolja ki a kisegítő tápkapcsolót (MCCB, ELB). - Ha huzamosabb ideig nem használta a légkondicionálót, az ismételt üzembe helyezése előtt 6 órával kapcsolja be a kisegítő tápkapcsolót (MCCB, ELB).  MEGJEGYZÉS - A kisegítő tápkapcsoló (MCCB, ELB) külön vásárolható meg. - A kisegítő tápkapcsolót (MCCB, ELB) az épületben elhelyezett elosztódobozba szerelje be. - Ha a légkondicionálót a Kikapcsolási időzítő funkcióval kapcsolták ki, kapcsolja be újra a  (Bekapcsoló) gomb megnyomásával.
A hőmérséklet nem változik.	Ellenőrizze, hogy üzemel-e az Fan mód. Fan módban a légkondicionáló automatikusan szabályozza a beállított hőmérsékletet, annak felhasználó általi módosítása nem lehetséges.
Nem bocsát ki meleg levegőt a légkondicionáló.	- Ellenőrizze a kültéri egységet, mivel előfordulhat, hogy az kizárólag hűtés céljára szolgál. Ebben az esetben a légkondicionáló a Heat mód kiválasztása ellenére sem bocsát ki meleg levegőt. - Ellenőrizze a távvezérlőt, mivel előfordulhat, hogy az kizárólag a hűtés szabályozására szolgál. Olyan távvezérlőt használjon, mely a hűtési és a fűtési funkciót egyaránt támogatja.
A ventilátor sebesség nem változik.	Ellenőrizze, hogy üzemel-e a Auto vagy a Dry mód. Ezekben a módokban a légkondicionáló automatikusan szabályozza a ventilátor fordulatszámát, annak felhasználó általi módosítása nem lehetséges.
Nem működik a vezetékek nélküli távvezérlő.	- Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le az elemek. Cserélje ki újakra az elemeket. - Győződjön meg róla, hogy semmi sem takarja el a távvezérlő-érzékelőt. - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e erős fényforrások a légkondicionáló közelében. A fénycsövek vagy neon fényreklámok által sugárzott erős fény megzavarhatja a jelek távvezérlő általi vételét.

Probléma	Megoldás
A vezetékes távirányító nem működik.	Ellenőrizze, hogy a  kijelzés megjelenik-e a távvezérlő kijelzőjének jobb alsó részén. Ebben az esetben kapcsolja ki a légkondicionálót és a kisegítő tápkapcsolót, majd vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
A vezetékes távvezérlő használatakor a légkondicionáló nem azonnal kapcsol be, illetve ki.	Ellenőrizze, hogy nem csoportos vezérlésre állították-e be a vezetékes távvezérlőt. Ebben az esetben a vezetékes távvezérlőhöz csatlakoztatott légkondicionálók egymást követően kapcsolnak be, illetve ki. E művelet legfeljebb 32 másodpercig tart.
Az időzítő funkció beállítása nem működik.	Ügyeljen rá, hogy a távvezérlő  (BEÁLLÍT) gombját a be-, illetve kikapcsolási idő beállítását követően nyomja meg. Állítsa be a be- és a kikapcsolás időpontját.
A beltéri egység kijelzője folyamatosan villog.	- A  (Bekapcsoló) gomb megnyomásával kapcsolja be újra a légkondicionálót. - Kapcsolja ki és újra be a kisegítő tápkapcsolót, majd kapcsolja be a légkondicionálót. - Ha a beltéri egység kijelzője továbbra is villog, forduljon a szervizközponthoz.
Hűvösebb levegőt szeretnék.	Az energiatakarékosság és a fűtőtéljesítmény növelése érdekében elektromos ventilátorral működtesse a légkondicionálót.
Nem elég hűvös vagy meleg a levegő.	- A légkondicionáló Cool módban nem bocsát ki hűvös levegőt, ha a beállított hőmérséklet magasabb az aktuálisnál. - MR-EH00 távvezérlő: Nyomja meg többször a Hőmérséklet gombot, amíg a beállított hőmérséklet (minimális: 18°C) alacsonyabb lesz, mint az aktuális hőmérséklet. - AR-KH00E távvezérlő: Nyomja meg a Hőmérséklet gombot a távvezérlőn. Ezután forgassa a Kereket, amíg a beállított hőmérséklet (minimális: 18°C) alacsonyabb lesz, mint az aktuális hőmérséklet. - A légkondicionáló Heat módban nem bocsát ki meleg levegőt, ha a beállított hőmérséklet alacsonyabb az aktuálisnál. - MR-EH00 távvezérlő: Nyomja meg többször a Hőmérséklet gombot, amíg a beállított hőmérséklet (maximális: 30°C) magasabb lesz, mint az aktuális hőmérséklet. - AR-KH00E távvezérlő: Nyomja meg a Hőmérséklet gombot a távvezérlőn. Ezután forgassa a Kereket, amíg a beállított hőmérséklet (maximális: 30°C) magasabb lesz, mint az aktuális hőmérséklet.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nem elég hűvös vagy meleg a levegő.	- Fan módban sem a hűtés, sem pedig a fűtés nem működik. Válassza a Cool, Heat, Auto, vagy Dry módot. - Ellenőrizze, hogy a levegőszűrő nem tömődött-e el a portól. A poros szűrő csökkentheti a hűtő- és fűtőteljesítményt. Rendszeresen tisztítsa meg a levegőszűrőt. - Ne takarja le a kültéri egységet, a közelében található esetleges akadályokat pedig távolítsa el. - A kültéri egységet egy jól szellőző helyen állítsa fel. Kerülje a közvetlen napsugárzásnak kitett, vagy a fűtőberendezésekhez közeli helyeket. - Fényvédő anyaggal takarja le a kültéri egységet, hogy megóvja azt a közvetlen napsugárzástól. - Ha a beltéri egységet közvetlen napsugárzásnak kitett helyre telepítette, húzza el az ablakok függönyeit. - A hűtő- és fűtőteljesítmény maximalizálása érdekében zárja be az ablakokat és az ajtókat. - Ha leállt, majd pedig azonnal újraindult a Cool mód, a légkondicionáló körülbelül 3 perc elteltével hideg levegőt bocsát ki, hogy megóvja a kültéri egység kompresszorát. - A légkondicionáló nem azonnal a Heat mód elindulását követően bocsátja ki a meleg levegőt, hogy megelőzze a hideg levegő kezdeti kiáramlását. - Ha túlságosan hosszú a hűtőközeg-cső, lecsökkenhet a hűtő- és fűtőteljesítmény. Ne használjon a megengedettnél hosszabb csövet.
A légkondicionáló rendellenes hangokat bocsát ki.	- Bizonyos körülmények között (különösen, ha a külső hőmérséklet 20 °C-nál alacsonyabb) a hűtőközeg légkondicionálón belüli áramlása során sziszegő, morajló vagy csobbanó hang hallható. Ez a szokásos működés része. - A távirányítón a  (Bekapcsolás) gomb megnyomása esetén a légkondicionáló belsejében az leeresztőszivattyúból zaj hallatszik. E zaj a szokásos működés része.
Kellemetlen szagok járnak át a szobát.	- Ha a légkondicionálót füstös helyen üzemeltetik, vagy ha kívülről szagok áramlanak be, szellőztesse ki megfelelően a helyiséget. - Ha mind a beltéri hőmérséklet, mind a beltéri páratartalom magas, a légkondicionálót 1 - 2 órán át Clean (Tisztaság) vagy Fan (Ventilátor) módban működtesse. - Ha huzamosabb ideig nem használták a légkondicionálót, tisztítsa meg a beltéri egységet, majd a beltéri egység belsejének kiszárítása és a kellemetlen szagok megszüntetése érdekében 3-4 órán keresztül Fan módban üzemeltesse a légkondicionálót. - Ha a por eltömítette a levegőszűrőt, tisztítsa azt meg.

Probléma	Megoldás
Gőz képződik a beltéri egységen.	Télen, amikor a beltéri páratartalom magas, a jégtelenítő funkció használata során gőz képződhet a levegőkimenet körül. Ez a szokásos működés része.
A kültéri egység ventilátora a légkondicionáló kikapcsolását követően is tovább működik.	Ha kikapcsolták a légkondicionálót, előfordulhat, hogy a kültéri egység ventilátora a hűtőközeg-gáz által keltett zajok csökkentése érdekében tovább működik. Ez a szokásos működés része.
A kültéri egység csőcsatlakozásaiból víz csöpög.	Kondenzvíz halmozódhat fel a hőmérsékletkülönbség miatt. Ez a szokásos működés része.
Gőz képződik a kültéri egységen.	Télen, amikor a légkondicionálót Heat módban használják, a fagy hőcserélőn történő megolvadásakor gőz keletkezhet. Ez a szokásos működés része, nem meghibásodás vagy tűzeset.

Működési jellemzők

Működési hőmérséklet és páratartalom

Hőfok	Külső hőmérséklet	Beltéri hőmérséklet	Beltéri páratartalom
Cool mód	-5°C - 32°C	18°C - 32°C	80% vagy kevesebb
Heat mód	-15°C - 24°C	30°C vagy kevesebb	-
Dry mód	-5°C - 43°C	18°C - 32°C	80% vagy kevesebb

VIGYÁZAT!

- Ha a légkondicionálót 80% relatív páratartalom felett használja, akkor ez kondenzáció kialakulásához vezethet, és víz szivároghat a talajra.

Információk a hűtőközegekről

A felhasznált hűtőközegre vonatkozó fontos szabályozási információk

A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz. Ne engedje a gázokat a légkörbe!

VIGYÁZAT!

Ha a rendszer legalább 5 tCO₂e fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz, akkor legalább 12 havonta ellenőrizni kell a rendszert szivárgás szempontjából, az 517/2014 számú rendelet értelmében. Ezt a tevékenységet csak szakképzett személyzet végezheti. A fenti esetben a telepítő személynek (vagy a végső ellenőrzésért felelős személynek) biztosítani kell egy karbantartási naplót, amelyben rögzítenie kell minden, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 517/2014/EU (2014. április 16.) fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó rendelete által előírt információt.

Ez a beltéri egység egy R-32 vagy R-410A kültéri egységhez csatlakoztatható.

Hűtőközeg típusa	GWP érték
R-32	675
R-410A	2088

- GWP: Globális felmelegedési potenciál
- Kiszámítása: tCO₂e: kg x GWP/1000

KÉRDÉS VAGY ÉSZREVÉTEL ESETÉN:

ORSZÁG	TELEFONÁLJON	VAGY KERESSE FEL HONLAPUNKAT
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	*3000 Цена на един грагски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Suzhou SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
501, Suhong East Road Suzhou City, Jiangsu, China
Suzhou SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. Export.
218, Jiepu Road, Industry Park, Suzhou, Jiangsu, China

Samsung Electronics
Service Department
PO Box 12987, Blackrock, Co Dublin Ireland
or
Blackbushe Business Park, Yateley, GU46 6GG UK